

MONTERINGSANVISNING *SilverRail*


Påkörningsskyddets stolpar monteras på befintliga golv. På betong golv med 2 st. M12x 75-80 mm expanderbultar i varje stolpe. Om golvet består av betong plattor skall längre expanderbultar användas, **OBS, kontrollera detta, innan montaget**
Vid andra förekommande golvtyper, använd passande fästmaterial

Stolparna monteras som standard c/c 1250mm/2500mm d.v.s. en stolpe i **varje skarv** av skyddsbalken samt en stolpe på mitten. Om tätare placering av stolparna önskas, så framgår det av objektshandlingarna

Obs !! Stolparnas placering bör inte överskrida c/c 1250 mm

Vid innehörnor borrar två hål 10,5mm i nästkommande skyddsbalk för passning till den ena flänsen på Stolpen. Samt monteras med medföljande sexkantsbultar och muttrar **se fig. a**

Vid **yttre hörn** kan man endera gira skyddsbalken i 90 grader eller gå förbi den ena skyddsbalken och montera en ändplåt. **Se Fig. b och c**

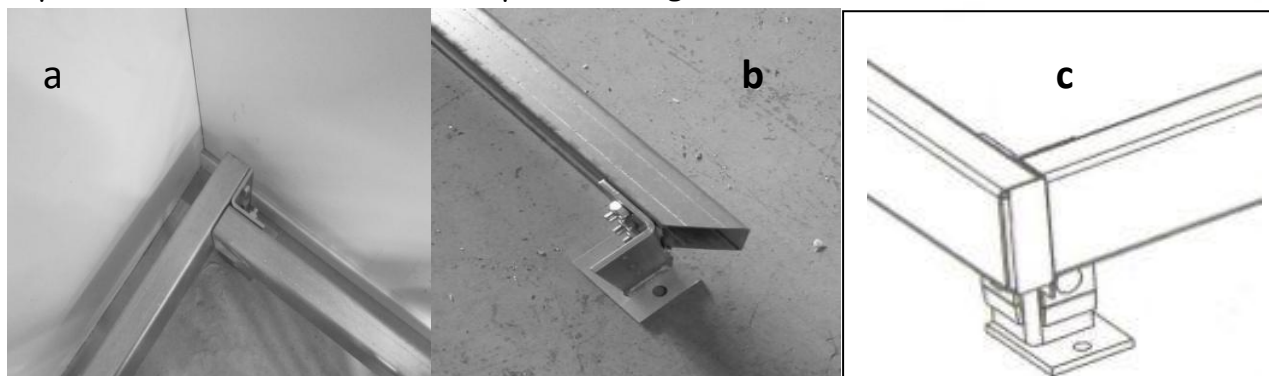

Skyddsbalken monteras på stolparna med monteringsbrickor, vagnsbult och låsmuttrar. (se orientering). Muttrarna skall dragas åt mycket hårt. Om luftdrivna verktyg används, så bör man efterdra muttrarna för hand för att säkerställa montaget.

För anpassning av den sista skyddsbalken av sträckan för rätt mått mot hörn eller andra specifika mått så sker kapning av skyddsbalken bäst med en handcirkelsåg för metall och anhåll. **Behandla dom kapade ytorna med kallgalvanisering**, som medföljer leveransen **OBS!** Använd hörselskydd och skyddsglasögon

Vid dörrar och avslut monteras bif. ändplåtar som då nitas fast med medföljande nit (se monteringsdetaljer)